### INTRODUCTION

Félicitations d'avoir acheté le cyclomètre à fil d741 -C-3 de FILZER II offre toutes les fonctions dont le cycliste professionnel a besoin pour sa préparation, y compris la mesure de cadence. C'est l'outil parfait pour l'entraînement de tout adepte du vélo.

### **FONCTIONS**

Cadence (CAD RPM) Cadence movenne (AVG RPM)

Vitesse (SPD) (0 à 99 9 km/h ou mi/h) Distance parcourue (DST) (0 à 999,99 km ou mi) Odomètre (ODO) (Jusqu'à 9999,9 km ou mi)

Temps écoulé (TM) (99:59:59) Vitesse maximale (MXS) (0 à 99,9 km/h ou mi/h) Horloge avec choix du mode d'affichage 12 h ou 24 h Vitesse moyenne (AVS) (0 à 99,9 km/h ou mi/h) Comparateur de vitesses (+ ou -)


Odomètre programmable Mode balayage

### **INSTALLATION DE LA PILE**

Cyclomètre - (Remarque : La pile est préinstallée) Retirez le couvercle de pile du dessous du cyclomètre à l'aide d'une petite pièce de monnaie. Installez la pile 3 V avec la borne positive (+) face au couvercle (figure 1a). Si des formes floues ou irrégulières apparaissent sur l'écran à cristaux liquides, sortez la pile et réinstallez-la. Cela permet de remettre à zéro et de redémarrer le microprocesseur du

(3V/CR2032)

## PIECES

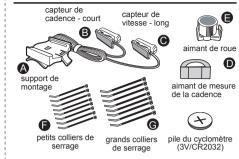


### EMPLACEMENT D'INSTALLATION DES PIÈCES

Support de montage (quidon) Capteur de cadence (base gauche) Capteur de vitesse (base gauche) Aimant de mesure de la cadence (manivelle) Aimant de mesure de la vitesse (rayon de roue Fig. 2

### INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE : INSTALLATION DES CAPTEURS


Fixez le support de montage au côté droit du guidon à l'aide des grands colliers de serrage (figures 3a et 3b). Assurez-vous que le support de montage est bien serré et qu'il ne risque pas de glisser sur le guidon. Faites coulisser le cyclomètre sur le support de montage jusqu'à ce qu'il s'emboîte fermement en place. Appuvez sur le bouton de déblocage pour retirer le cyclomètre (figure 3c)

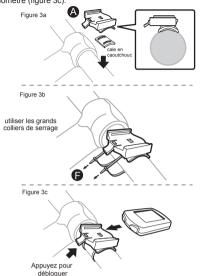

a) Consultez les figures 4a et 4b pour l'acheminement du fil

b) Veillez à ce qu'il y ait assez de longueur de fil pour que le quidon puisse tourner à fond dans les deux sens sans tirer sur le fil des capteurs.


c) Acheminez le fil en descendant le long du cadre du vélo jusqu'à la base gauche. NE posez PAS encore les colliers de

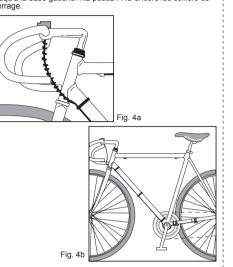

d) Capteur de cadence - Localisez le capteur de cadence (capteur

à fil court). Sans vous servir des grands colliers de serrage, placez-le sur l'extérieur de la base gauche et mettez l'aimant de mesure de la cadence sur l'intérieur de la manivelle gauche. Positionnez le capteur et l'aimant de sorte que ce dernier passe au-dessus de la partie droite du capteur comme indiqué aux figures 5a et 5b.

e) Canteur de cadence - Une fois la position approximative du canteur de cadence et de l'aimant déterminée, placez les colliers de serrage dessus sans les serrer. L'aimant devrait se trouver à un maximum de 2 mm du capteur de cadence et de l'aimant. Remarque : dans

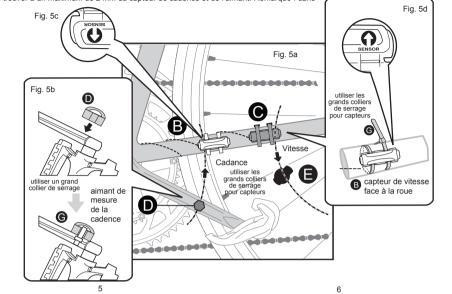

le cas des manivelles creuses, vous devrez neut-être aiouter une pièce d'écartement (non comprise) derrière l'aimant de mesure de la cadence pour le maintenir en place. Un petit morceau de mousse ou de ruban isolant noir roulé fera l'affaire.


f) Capteur de cadence - Testez le positionnement de l'aimant et du capteur de cadence en faisant tourner les manivelles vers l'arrière pour voir si le cyclomètre enregistre une valeur de cadence. Si aucune valeur n'est enregistrée, repositionnez le capteur et l'aimant. Assurez-vous que l'aimant passe au-dessus de la flèche encerclée sur le capteur de cadence comme illustré à la figure 5c. Une fois l'aimant et le canteur positionnés correctement, serrez bien les colliers et taillez-en

g) Capteur de vitesse - Localisez le capteur de vitesse capteur à fil long). Sans vous servir des grands colliers de serrage, placez-le sur l'intérieur de la base gauche et mettez l'aimant de mesure de la vitesse sur un rayon de roue arrière Positionnez le capteur et l'aimant de sorte que ce dernier passe au-dessus de la flèche encerclée sur le capteur comme indiqué aux figures 5a et 5d.

h) Capteur de vitesse - Une fois la position approximative du capteur de vitesse et de l'aimant déterminée, placez les colliers de serrage sur le capteur de vitesse sans les serrer et fixez 'aimant de mesure de la vitesse au rayon approprié. Consultez les figures 6a et 6b pour voir comment fixer l'aimant au rayon. L'aimant devrait se trouver à un maximum de 5 mm du capteur de vitesse.

i) Capteur de vitesse - Testez le positionnement de l'aimant et du capteur de vitesse en faisant tourner la roue arrière pour voir si le cyclomètre enregistre une valeur de vitesse. S aucune valeur n'est enregistrée, repositionnez le capteur et l'aimant. Assurez-vous que l'aimant passe au-dessus de la flèche encerclée sur le capteur de vitesse comme illustré à la figure 5d. Une fois l'aimant et le capteur positionnés correctement, serrez bien les colliers et assurez-vous que l'aimant est solidement fixé au rayon.

i) Fixez le reste du fil solidement au cadre du vélo à l'aide des petits colliers de serrage restants. Veillez à ce qu'aucun fil ne INSTALLATION DE L'AIMANT DE MESURE DE LA VITESSE

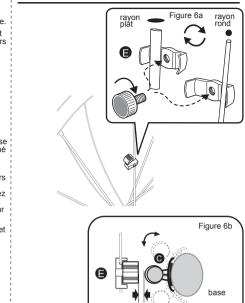

5 mm max.

Cyclomètre à fil avec mesure de cadence

**B**ilzer

dZ4L-C-3

Manuel d'utilisation

## MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DE ROUE CONFIGURATION INITIALE

CIRCONFÉRENCE DE ROUE (WS) Avant de programmer votre cyclomètre, vous devez détermine votre circonférence de roue (WS). WS mesurée en mm. Cette valeur est entrée dans le cyclomètre pour calculer vitesse et distance.

Notez qu'il n'existe aucun standard de circonférence de roue dans le monde du vélo. Cela signifie par exemple que la circonférence (WS) d'un pneu 700 x 23 varie selon la marque du pneu. Ainsi, pour obtenir des valeurs précises de vitesse et de distance sur votre cyclomètre, il vous faut mesurer votre circonférence de roue.

Mesure de WS

1) Méthode rapide (mais manquant de précision): utilisez le tableau fourni. 2) Méthode la plus précise

a) Consultez la figure 8.

b) Gonflez vos pneus à la pression appropriée.

c) Tracez un repère sur la circonférence extérieure de votre

\_\_\_ ws \_\_\_

d) Tracez un repère sur le sol.

e) Placez le repère de la roue sur le repère au sol.

f) Faites tourner la roue d'un tour complet jusqu'à ce que le répère se retrouve de nouveau en contact avec le sol. Tracez un repère au niveau de ce point de contact. g) Mesurez la distance en mm entre les deux repères tracés

sur le sol. Elle correspond à votre circonférence de roue (WS).

h) Notez ce chiffre. Sa valeur devrait être comprise entre 1800 et 2200 mm pour les pneus de taille standard. Le cyclomètre peut être utilisé avec des valeurs de WS se situant entre 100

CONFIGURATION/REMISE À ZÉRO: En mode CONFIGURATION NITIALE, vous pouvez configurer la circonférence de roue (WS). l'unité de nesure de distance (km/mille), le format d'affichage de l'heure (12 h/24 h) et l'heure apparaissant sur l'horloge. Appuyez sur les boutons GAUCHE et DROIT sans les relâcher nendant 4 secondes nour accéder au mode Configuration initiale. Les chiffres de la ligne du bas se mettent à clignoter. Il s'agit de la configuration de la circonférence de roue (WS).

CIRCONFÉRENCE DE ROUE (WS): Appuyez sur le bouton DROIT pour régler la valeur du premier chiffre de WS. Une fois la valeur correcte entrée, appuyez sur le bouton GAUCHE pour passer au chiffre suivant. Rénétez l'onération nour les quatre chiffres. Annuvez sur le houton GAUCHE pour confirmer et passer à la configuration de l'unité de mesure

SÉLECTION DE L'UNITÉ DE MESURE DE DISTANCE (km/mille) : Les unités de mesure pour la distance et la vitesse se mettent à clignoter. Appuvez sur le bouton DROIT pour passer des kilomètres (KM) aux milles (M) et vice versa. Appuvez sur le bouton GAUCHE pour confirmer et passer à la configuration du format d'affichage de l'heure (12 h/24 h).


HORLOGE (12 h/24 h): Une horloge numérique s'affiche en format 12 h ou 24 h sur la ligne du bas de l'écran. Appuyez sur le bouton DROIT pour passer du format 12 h au format 24 h et vice versa. Appuyez sur le bouton GAUCHE pour confirmer et passer à la configuration de l'horloge.

HORLOGE: Appuvez sur le bouton DROIT pour faire avancer les heures (nour une avance rapide maintenez-le sans le relâcher). Appuyez sur le bouton GAUCHE pour confirmer les heures. Appuvez sur le bouton DROIT pour faire avancer les minutes (pour une avance rapide, maintenez-le sans le relâcher). Appuyez sur le bouton GAUCHE pour confirmer les minutes et quitter le mode Configuration

RÉGLAGE DES VALEURS DE L'HORLOGE (CLK). DE L'ODOMÈTRE (ODO) ET DE LA CIRCONFÉRENCE DE ROUE (WS) APRÈS LA CONFIGURATION : Les valeurs de CLK, ODO et WS peuvent être difiées après la configuration. Allez à l'écran CLK. Appuyez sur le bouton GAUCHE sans le relâcher pendant 5 secondes. Les heures de CLK se mettent à clignoter. Appuvez sur le bouton DROIT pour faire avancer les heures. Appuvez sur le bouton GAUCHE pour confirmer les heures. Appuyez sur le bouton DROIT pour faire avancer les minutes. Appuyez sur le bouton GAUCHE pour confirmer les minutes et passer à la configuration de ODO. Pour régler la valeur de ODO, appuyez sur le bouton DROIT, puis

cette séquence d'opérations pour atteindre la valeur désirée pour l'odomètre et passer à la configuration de WS. Pour régler la valeur de WS, appuyez sur le bouton DROIT, puis sur le bouton GAUCHE pour confirmer et sélectionner la valeur. Répétez cette séquence d'opérations pour atteindre la valeur de WS désirée et quitter le mode Configuration.

bouton DROIT pour passer de l'un à l'autre.

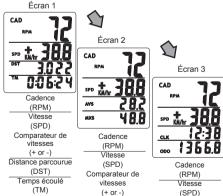

Vitesse maximale

(MXS)

sur le bouton GAUCHE pour confirmer et sélectionner la valeur. Répétez CADENCE (CAD): La cadence instantanée (CAD) apparaît sur la ligne du haut de l'écran. La cadence est la vitesse de rotation de vos manivelles en tr/min (tours par minute). CADENCE MOYENNE (CAD AVG): Pour voir la valeur de CAD AVG, appuvez sur le bouton gauche et la cadence movenne

Comparateur de

vitesses

(+ or -)

(CLK)

Distance totale/Odomètr

(ODO)

# AFFICHAGE ET FONCTIONS DU CYCLOMÈTRE

AFFICHAGE: Il existe trois écrans principaux. Appuyez sur le



VITESSE (SPD): La vitesse instantanée apparaît sur la deuxième ligne. La plage de mesures va de 0 à 99 km/h (ou de 0 à 99 mi/h) et la précision est de +/- 0.5 km/h (ou mi/h).

s'affichera pendant 4 seconde

COMPARATEUR DE VITESSES: Un signe « + » ou « - » apparaît sur la deuxième ligne, à droite de l'icône SPD. Un « + » indigue que ous allez plus rapidement que votre vitesse moyenne (AVS). Un « indique que vous allez plus lentement que votre vitesse moyenne.

DISTANCE PARCOURUE (DST): La distance parcourue dans la journée (DST) apparaît sur la troisième ligne. DST est cumulée utomatiquement dès que l'indicateur de vitesse fonctionne. Pour la emettre à zéro, allez à l'écran DST (BALAYAGE [SCAN] DÉSACTIVÉ), puis appuyez sur le bouton GAUCHE sans le relâcher pendant 2 secondes. REMARQUE: TM et AVS seront également . remises à zéro VITESSE MOYENNE (AVS): La vitesse moyenne (AVS) apparaît

sur la troisième ligne. AVS est calculée à partir du chronomètre et de l'odomètre journalier (AVS = DST/TM). Pour la remettre à zéro, allez à l'écran AVS (BALAYAGE [SCAN] DÉSACTIVÉ), puis appuyez sur le bouton GAUCHE sans le relâcher pendant 2 secondes. REMARQUE: TM et DST seront également remises à zéro. HORLOGE (CLK): Une horloge s'affiche en format 12 h ou 24 h sur

la troisième ligne. Pour régler les valeurs de CLK, ODO et WS,

consultez la section du bas à la page 10.

TEMPS ÉCOULÉ (TM): Le chronomètre (TM) apparaît sur la ligne du bas. Il est activé automatiguement dès que l'indicateu de vitesse fonctionne (quand la roue arrière tourne). Il enregistre seulement le temps de parcours. Pour le remettre à zéro, allez à l'écran TM (BALAYAGE ISCANI DÉSACTIVÉ). puis appuvez sur le bouton GAUCHE sans le relâcher pendant 2 secondes. REMARQUE : DST et AVS seront également remises à zéro

VITESSE MAXIMALE (MXS): La vitesse maximale (MXS) apparaît sur la ligne du bas. Elle est enregistrée dans la mémoire et ne se met à jour que lorsqu'une vitesse plus élevée (BALAYAGE ISCANI MODE BALAYAGE PAS ACTIVÉ) puis appuvez sur le bouton GAUCHE sans le relâcher pendant 2

ODOMÈTRE (ODO): La distance totale parcourue (ODO) apparaît sur la ligne du bas. Pour régler les valeurs de CLK, ODO et WS, consultez la section du bas à la page 10.

MODE BALAYAGE (SCAN): Le mode Balayage vous perme de voir tous les écrans sans appuyer sur le moindre bouton, chaque écran étant affiché durant 4 secondes. Appuvez sur le bouton DROIT jusqu'à ce que l'icône SCAN apparaisse sur le côté gauche de la deuxième ligne. Appuyez sur le bouton DROIT pour désactiver le mode BALAYAGE. Notez que celui-ci n'est ACTIVÉ que lorsque le mot SCAN est visible à l'écran.



MARCHE-ARRÊT AUTOMATIQUE: Le cyclomètre démarre automatiquement quand votre roue arrière se met à tourner. Afin d'économiser la pile, il s'éteint automatiquement après 5 minutes.

## DÉPANNAGE

Aucune valeur de

Incorrect cadence

Écran noir

C 1		0
ci	Aucune valeur sur l'indicateur de vitesse	Vérifiez que le capteur de vitesse et l'aimant de mesure de la vitesse sont alignés correctement.
	Valeur incorrecte sur l'indicateur de vitesse	Vérifiez que le capteur de vitesse et l'aimant de mesure de la vitesse sont alignés correctement. Contrôlez l'alignement entre aimant et capteur.
	Aucune valeur de distance parcourue dans la journée	Vérifiez que le capteur de vitesse et l'aimant de mesure de la vitesse sont alignés correctement. Vérifiez la valeur de la circonférence de roue (WS).
	Réaction lente de l'écran	La température se trouve hors des limites de fonctionnement (32 à 125 °F ou 0 à 55 °C).
	Formes floues ou irrégulières apparaissant sur l'écran ou écran vide	Réinstallez la pile du cyclomètre et vérifiez qu'elle est encore bonne.

Vérifiez que le capteur de cadence

et l'aimant de mesure de la cadence

Vérifiez que le capteur de cadence et

l'aimant de mesure de la cadence

La température est trop élevée ou

l'écran a été exposé à la lumière

directe du soleil trop longtemps.

sont alignés correctement

sont alignés correctement.

FILZER, Canada Fabriqué en Chine

produits de Filzer

Art. n°: CAW16-T-FL-FR-FILZER-V0 (dZ4L-C-3)







Consultez www.filzer.com pour voir d'autres excellents